

Klebeanleitung für Wandtattoos

Schritt 1

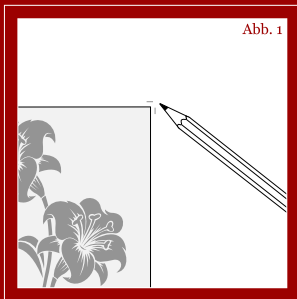


Abb. 1

- Entfernen Sie den Untergrund von Staub und Fetten.
- Halten Sie Ihr Bild an die vorgesehene Stelle und markieren Sie die Eckpunkte.

Schritt 2

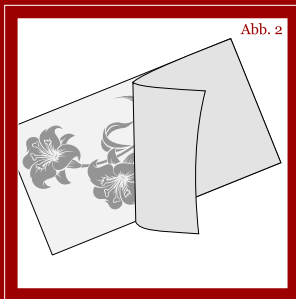


Abb. 2

- Legen Sie die Folie mit der weißen Trägerseite nach oben auf einen glatten und geraden Untergrund.
- Lösen Sie eine Ecke des weißen Trägerpapier und ziehen es in einem möglichst flachen Winkel komplett ab.

Schritt 3



Abb. 3

- Halten Sie Ihr Bild mit der klebenden Seite an Ihre Markierung. Drücken Sie nun das Bild fest an die Wand.
- Lösen Sie nun eine Ecke der Übertragungsfolie und ziehen Sie diese auch wieder in einem möglichst flachen Winkel vorsichtig ab.
- Wenn Sie die Übertragungsfolie vollständig gelöst haben drücken Sie das Motiv noch einmal vorsichtig mit einem Handtuch oder Lappen an die Wand an.

Ausführliche Klebeanleitung

- Halten Sie Ihr Bild an die vorgesehene Stelle und markieren Sie die Eckpunkte [Abb. 1].
- Legen Sie die Folie mit der weißen Trägerseite nach oben zeigend, auf einen glatten und geraden Untergrund (z.B. Tisch, Fußboden). Lösen Sie eine Ecke des weißen Trägerpapiers und ziehen es in einem möglichst flachen Winkel komplett ab (Bei großen Folien, empfiehlt es sich, von oben nach unten zu verkleben). Sollte an manchen Stellen, das Klebebild am Trägerpapier haften bleiben, legen Sie es zurück und drücken es kräftig an, es bleibt dann besser an der Übertragungsfolie haften [Abb. 2].
- Jetzt halten Sie Ihr Bild mit der klebenden Seite an Ihre Markierung und drücken das Bild fest an die Wand. Vergessen Sie bitte die Ränder und Kanten nicht. Mit Hilfe eines weichen Tuches oder eines Plastikrakels geht es einfacher.
- Lösen Sie nun eine Ecke der durchsichtigen Übertragungsfolie und ziehen Sie diese auch wieder in einem möglichst flachen Winkel ab. Sollten sich

einzelne Stellen Ihres Motives beim abziehen mit von der Wand lösen, drücken Sie das Motiv vorsichtig aber druckvoll wieder zurück an die Wand. Seien Sie bei schmalen und kleinen Bildteilen besonders aufmerksam und nehmen Sie sich Zeit dafür [Abb.3].

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Wandbild.

Hinweise

- Bei frisch gestrichenen Wänden sollten Sie ca. 3 Wochen warten bevor sie die Wandbilder anbringen.
- Der Untergrund muss frei von Staub, Fett, Silikon und Latex sein.
- Die meisten unserer Wandtattoos können von Ihnen auch individuell platziert werden. Sie können das Motiv mithilfe einer Schere in der von Ihnen gewünschten Form teilen.
- Es empfiehlt sich, bei größeren Bildern die Anbringung mit zwei Personen durchzuführen.
- Bei Lagerung unserer Wandbilder ist ein trockener und sauberer Ort, nicht unter 10°C und nicht über 30°C, zu wählen.

Klebeanleitung für Wallprints

Schritt 1



Schritt 2



Mit unseren neuartigen Wallprints können Sie Ihre Wohnräume individuell verschönern. Damit werden Wände zu einem Erlebnis.

Die Wallprints bestehen aus einer hochwertigen selbstklebenden Vinylfolie. Durch die spezielle Klebebeschichtung lässt sich das Wallprint problemlos von vielen Untergründen wieder ablösen.

Unsere Wallprints halten nicht nur auf glatten Oberflächen sondern auch auf Raufasertapete und vielen anderen sauberen, fett, Silikon- und Latexfreien Wänden. Besonders durch die hochwertige Druckqualität unterscheiden wir uns von vielen anderen Anbietern.

Achten Sie darauf, das der Untergrund fest, trocken, sauber und frei von Silikon und Fett ist, um ein optimales Klebeergebnis zu erzielen.

Bei großen Motiven empfehlen wir immer zu zweit zu arbeiten. Bringen Sie an Ihre Wand, Markierungen in Form einer Linie oder der Eckpunkte an, um das Motiv optimal auszurichten.

Lösen Sie obere Seite des Trägerpapiers ungefähr 10 cm ab und knicken Sie diese scharfkantig nach unten um. (Abbildung 1)

Die klebende Fläche richten Sie jetzt an Ihrer Markierung aus. (Abbildung 2) Ziehen Sie jetzt das Trägerpapier Stück für Stück von der Motivfolie ab und streichen das Motiv vorsichtig an der Wand fest.

Hinweis: Sollten Sie Ihr Motiv auf Glas oder anderen glatten Untergründen verkleben wollen, rufen Sie uns unter der Tel.: 0049 (30) 81611022 an und wir können wertvolle Hilfestellung für eine optimale Verklebung geben.

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an : info@wall-art.de